PROTEK

pokevii ポケビー pocket video player ユーザーマニュアル

PVP−4BL

この度は、弊社ポケットビデオプレーヤー（ポケビー PVP-4BL）をお買い求めいただき誠に有難う御座います。
この説明書を良くお読みいただき正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。本マニアルは安全かつ正しくご利用いただくためにご利用方法及び注意事項をお伝えすることを目的としておりますので、ご使用前に必ず良くご理解いただいた状態でご利用ください。

プロテック ポケットビデオプレーヤー（ポケビー PVP-4BL）はフラッシュメモリーとしてご利用できるだけなく、写真・音楽・動画ビデオを再生するための USB タイプのプレーヤーです。
弊社は製品の品質に対してその保証とサポートをいたしますが、間違ったご利用や修理・改造による事故・トラブルに対しては一切の責任は取りかねますのでご注意下さい。また製品の品質や機能向上のために、事前の通告なしに常に改良いたしますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

目次

1.　お買上げ時の製品内容
2.　各部名称と働き
3.　製品仕様
4.　対応機種
5.　特　徴
6.　接続方法
7-a.　動画を観る　変換ソフトのインストール
7-b.　動画を観る　動画を観る　動画データの作成とコピー
7-c.　動画を観る　動画を再生する
8.　音楽を聴く
9.　写真(静止画)を再生する
10.　スライドショーを再生する
11.　コントロールバー機能を使う
12.　セットアップ(設定)
13.　警告と注意事項
14.　保証規定
15.　保証書

1. お買い上げ時の製品内容構成

ポケビー
リモコン
USB AC アダプター
PROTEK 社製 PAC-1200WH
USB 延長ケーブル
TV 接続用ケーブル
取扱説明書

2. 各部名称と働き

製品名　　ポケビー（Poket Video Player）
型番　　　PVP-4BL

ポケビー本体の名称と働き
①電源ランプ　　付属のUSB AC アダプターに接続するとランプ赤色が点灯します。
②リモコン受信部 リモコンを受信部に向けて操作できます。
③AV入力ポート　付属のAVケーブルを接続します。
④ポケビー専用キャップ部　不使用時は必ず本体にキャップを取付けてください。

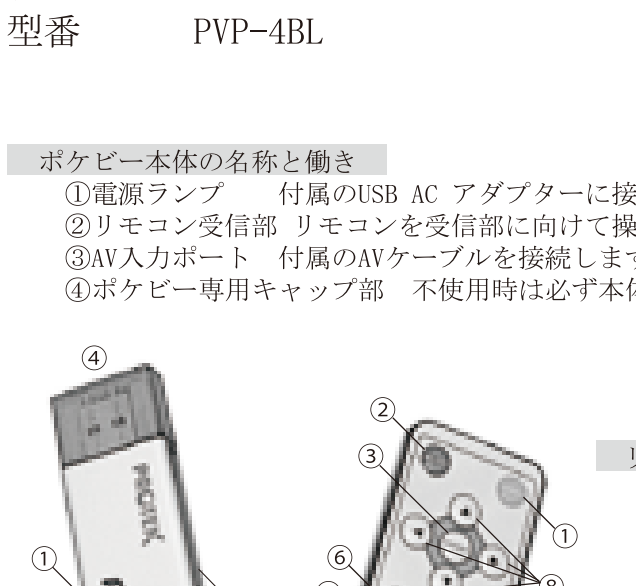

リモコンの名称と働き

①POWER（パワー）	電源
②MUTE（ミュート）	消音
③ENTER（エンター）	決定／再生
④RETURN（リターン）	戻る
⑤MENU（メニュー）	コントロールバーの表示
⑥VOL　＋（ボリューム）	音量（大）
⑦VOL　－（ボリューム）	音量（小）
⑧▲▼◀▶	方向選択
⑨電池絶縁用テープ（ご使用時に外します）	

3. 製品仕様

サポートフォーマット	MPEG1/4 Xvid　H.264 MP3　WMA　JPEG BMP 変換ソフト pokevii packade 対応含む
最大 TV 表示解像度	720×576 ドット（PAL）720×480 ドット（NTSC）
PC インターフェース	USB2.0/1.1 仕様
メモリ容量	4GB メモリ内蔵 一部容量を付属ソフトウェアで使用
電源	入力 DC5V コネクタ形状 USB タイプ B
使用温度範囲	0℃～ 40℃
サイズ	W85mm × D25mm × H10mm
重量	23g （キャップ含む）

4. 対応機種

コンテンツ入力環境	USB インターフェース標準搭載 PC
付属ソフトウェア動作環境	Windows XP Service Pack2 以降または Windows vista および 7 搭載 PC clock1GHz 以上 / メモリ 1GB 以上推奨
コンテンツ再生環境	ビデオ入力のあるディスプレイ /TV/ ビデオ機器 RCA 型映像用コンポジット端子 (黄色) RCA 型音声用ステレオ端子 R/L (赤色 / 白色)
製品仕様上の制限	サポートフォーマットのファイル形式でも、 全てのファイルの再生を保証するものではありません。

5. 特徴

小さい手軽なサイズで簡単操作のポケビーはアイデア次第でさまざまな活用が出来るマルチメディアツールです。

1. フラッシュメモリー 4GB としてご利用いただけます。
   - ・お仕事に趣味のデータ保存にさまざまに使えます。
2. マルチメディアプレーヤーとしてテレビに接続して、動画 (ビデオ)、音楽 (ミュージック)、静止画像 (写真)、音楽付きスライドショーが再生出来ます。
   - ・PC でダウンロードしたインターネット動画を大画面 TV で楽しむ
   - ・プロジェクターやノート PC を持たずにスマートプレゼンテーション
   - ・店頭での商品アピール用の POP& 呼び込みツールとして
3. ポケビー専用動画変換ソフトウェア「pokevii package」が 4GB メモリーに内蔵されています。このソフトを使ってほとんどの動画ファイル形式が対応 (再生) 出来ます。

6. 接続方法

TV の「ビデオ入力」に接続します

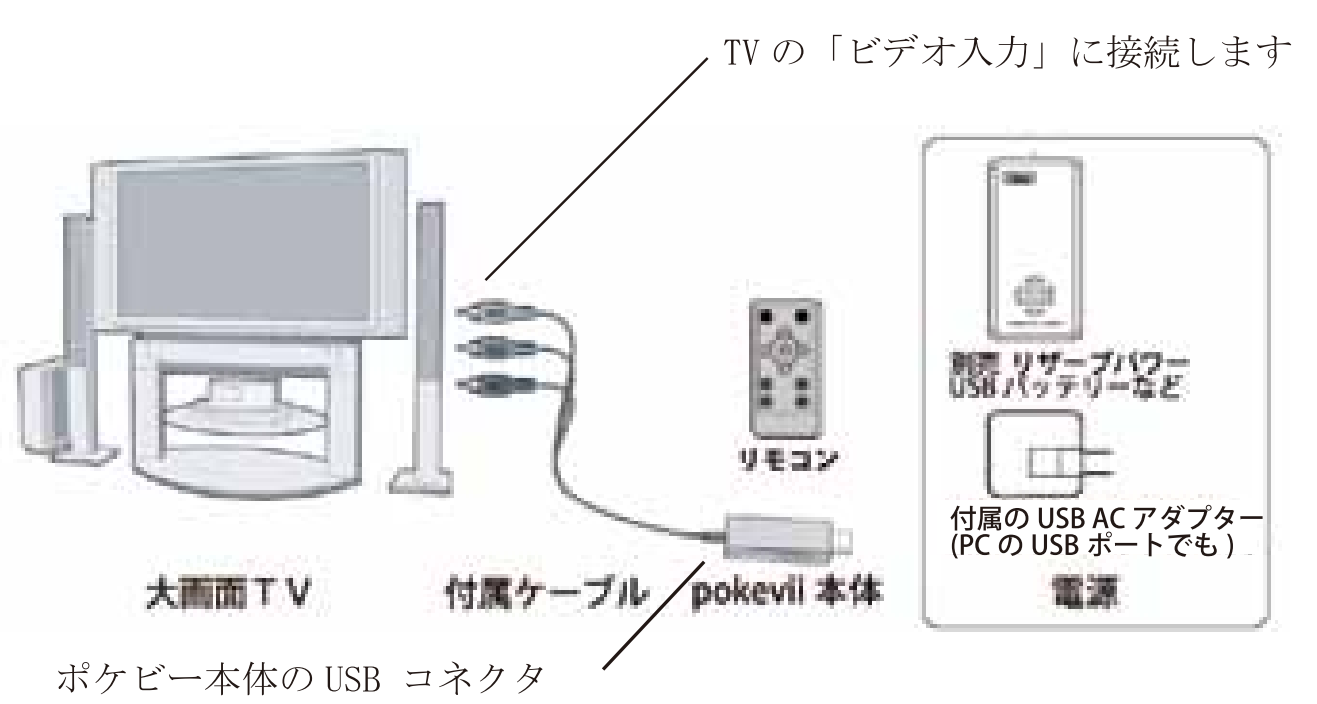
リモコン
別売 リザーブパワー USB バッテリーなど
付属の USB AC アダプター (PC の USB ポートでも)
大画面ＴＶ
付属ケーブル
pokevii 本体
電源

ポケビー本体の USB コネクタ
USB AC 方式の電源につなぎます

※PC の USB ポートから電源を取った場合はリモコンで操作するまでは外部ドライブとして認識します。

7-a. 動画を観る　変換ソフトのインストール

PC に保存されている動画ファイルデータをポケビーに取り込んで再生する為には、ポケビーに内蔵されている動画変換ソフト（pokevii package）をインストールする必要があります。

ポケビー専用変換ソフトをインストールします。
① ポケビーをパソコンの USB に接続します。
② リムーバブルディスクを開き、pokevii package（p ロゴ表示のアイコン）をクリックします。
③ そのままインストールを選択します。
④ デスクトップにポケビー専用変換ソフトが貼り付けられます。

7-b. 動画を観る　動画データの作成とコピー

動画データをポケビーに移動する。
① お好みの保存動画データをマウスで選択しポケビー専用変換ソフトにドロップしてからエンコードボタンをクリックします。
② 保存先に変換されたファイルが出来上がります。
③ 変換されたファイルを保存先からポケビーにドロップします。

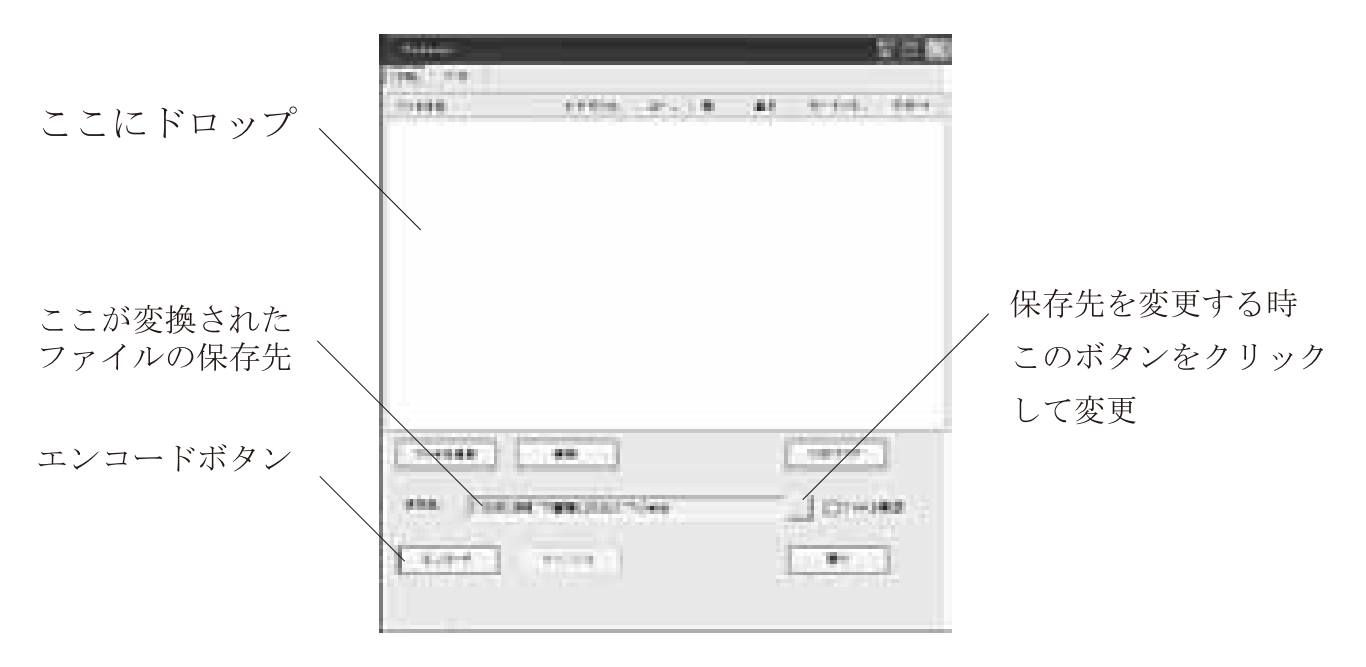
ここにドロップ
ここが変換されたファイルの保存先
エンコードボタン
保存先を変更する時このボタンをクリックして変更

7-c. 動画を観る　動画を再生する

動画を再生する方法
① USB ACアダプターをACコンセントに接続します。
② 次に、ポケビーをUSB AC アダプターのUSBに接続します。
③ TV接続用ケーブルをポケビーとTVにそれぞれ接続します。
④ テレビの電源を入れ、ビデオモードを選択します。
⑤ スタート画面が表示されたらリモコンでメニューボタンを選択します。
⑥ 選択画面からビデオを選択しENTER(決定)ボタンを押します。
⑦ お好みのファイルを選択してENTER（ボタン）を選択します。
⑧ 動画（ビデオ）が再生されます。

※動画再生中にメニューボタンを押すと、コントロールバーが表示され、お好みの機能を選択できます。
詳しくは、「コントロールバー機能を使う」を参照してください。

『ご使用上の注意事項』
テレビ画面上に表示される各ファイルの読み込み及び表示については、英語・日本語に対応しておりますが、日本語に関しては読みにくい場合がございます。これはポケビー本体の動作に影響するものでは御座いませんのでご了承ください。
パソコン上でファイルを保存する場合、カタカナ全角で保存してください。

8. 音楽を聴く

音楽データをポケビーに移動します
① パソコンのUSBにポケビーを接続します。
② リムーバブルディスク表示されたポケビーへパソコンの保存音楽データファイルをコピー（ドロップ）します。
※ファイル形式はMP3またはWMAに対応しています。（除くDRM付きWMA音楽ファイル）
※パソコン上でファイルを保存する場合、ファイル名はカタカナ全角を選択してください。

音楽を再生するために
① USB ACアダプターをACコンセントに接続します。
② 次に、ポケビーをUSB AC アダプターのUSBに接続します。
③ TV接続用ケーブルをポケビーとTVにそれぞれ接続をします。
④ テレビの電源を入れ、ミュージックモードを選択します。
⑤ スタート画面が表示されたらリモコンでメニューボタンを選択します。
⑥ 選択画面からミュージックを選択しENTER(決定)ボタンを押します。
⑦ お好みのファイルを選択してENTER（ボタン）を選択します。
⑧ ミュージック（音楽）が再生されます。
※音楽再生中にメニューボタンを押すと、コントロールバーが表示され、お好みの機能を選択できます。
詳しくは、「コントロールバー機能を使う」を参照してください。

9. 写真 (静止画) を再生する

写真データをポケビーに移動します。
① パソコンのUSBにポケビーを接続します。
② リムーバブルディスク表示されたポケビーへパソコンの保存写真データファイルをコピー（ドロップ）します。
※ファイル形式はJPEG形式に対応しております。

写真（静止画）を再生するためには
① USB ACアダプターをACコンセントに接続します。
② 次に、ポケビーをUSB AC アダプターのUSBに接続すします
③ TV接続用ケーブルをポケビーとTVにそれぞれ接続をします。
④ テレビの電源を入れ、写真モードを選択する。
⑤ スタート画面が表示されたらリモコンでメニューボタンを選択します。
⑥ 選択画面から写真モードを選択しENTER(決定)ボタンを押します。
⑦ お好みのファイルを選択してENTER（ボタン）を選択します。
⑧ 写真（静止画）が再生されます。
※再生中にメニューボタンを押すと、コントロールバーが表示され、好みの機能を選択できます。
詳しくは、「コントロールバー機能を使う」を参照してください。

10. スライドショーを再生する

音楽を流しながら写真（静止画像）をスライドショーで再生します。
表示時間は「セットアップ」の「システム」の「時間設定」で選ぶことが出来ます。

① スライドショーを選択決定すると画面上にスライドショーステップ1→２→３が表示されます。
（選択決定はリモコンのENTERボタンです。）
② お好みの写真ファイルを選択決定します。
③ ステップ②で、音楽一覧に画面が移動し音楽ファイルを選択決定します。
④ スライドショー ＋ 音楽 が再生されます。

11. コントロールバー機能を使う

再生中にリモコンのメニューボタンを押すとコントロールバーが表示され、お好みの機能を選択できます。

❚❚ / ▶	再生／一時停止
■	停止
▶❙	次のファイルへ
❙◀	前のファイルへ
⇆	反転
🔍	ズーム　2・3・4・1/2・1/3・1/4　※倍率ではございません。
▶▶	早送り
◀◀	巻き戻し
↻	リピート
🔊	ボリューム（音量）

12. セットアップ (設定)

各種設定は以下の通りです。

スライドショー	効果	オフ/下から閉じる/左から閉じる/ 右から閉じる/左上から閉じる/ 右上から閉じる/左下から閉じる/ 右下から閉じる
	時間設定	0秒/3秒/10秒/30秒/1分/30分
システム	時間設定	TV放送方式　NTSC/PAL 言語　英語/日本語 工場出荷設定 バージョン情報 フォーマット ※データが全消去されます。

13. 警告と注意事項

⚠ 警　告

製品の分解や改造等のクレーム等に対する責任は負いかねます。
使用時においては、0℃～40℃以外の環境下ではご使用になれません。故障の原因になります。
また保管条件は0℃～40℃です。
車内に本製品（ポケビー）を放置したままにしないで下さい。
特に夏場の車内では高温になるため故障の原因になります。
分解や改造をしないで下さい。火災や感電の原因になります。
濡れた手で触らないで下さい。故障や感電の恐れがあります。
湿気の多い場所や高温の場所で長時間放置しないで下さい。トラブルの原因になります。
幼児の手の届かないところに保管してください。
本製品（ポケビー）を落とす、投げる、踏みつける等の衝撃を与えないでください。
故障の原因になります。

⚠ ご 注 意

本製品（ポケビー）再生時はテレビの入力切替がビデオモードに選択されていることをご確認ください。
テレビ画面上に表示される各ファイルの読み込み及び表示については、英語・日本語に対応していますが日本語表示に関しては読みにくい場合がございます。これはポケビー本体の動作に影響するものでは御座いませんのでご了承ください。
パソコン上でファイルを保存する場合、ファイル名はカタカナ全角を選択してください。
（半角入力をされた場合文字化けをすることが御座います。）

14. 保証規定

お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、お買上げの販売店または弊社にお問合せください。

保証期間内におきましても、次の場合は有償修理となりますのでご了承下さい。
① 本保証書の提示が無い場合。
② 本保証書に御買い上げ販売店の記名及び捺印、お買上げ年月日が無い場合。
③ 故意に分解や改造等誤ったご使用による故障または損傷。
④ ご自身での責任に帰すと認められた故障、または損傷。
⑤ 火災、または天災による故障、または損傷。
⑥ 本製品に接続した機器の故障に起因すると認められた故障、または損傷。
⑦ 保証書の期限が過ぎたもの。
⑧ 本保証書の所定事項未記入、または販売店の了承無く訂正された場合。

保 証 書

保障期間内に取扱説明書の注意事項に従って、通常のご使用において自然故障が生じたときは、保証規定に従い保証いたします。

製品名／品番		ポケビー（Pocket Video Player）／ PVP-4BL
保証期間		年　　月　　日より 6 ヶ月
お客様	ご氏名	
	ご住所	TEL
販売店		TEL　　　　　　　　　　印

株式会社プロテック
東京都千代田区外神田 4-8-5
TEL 0120-661-960